DC 5330

使用手冊

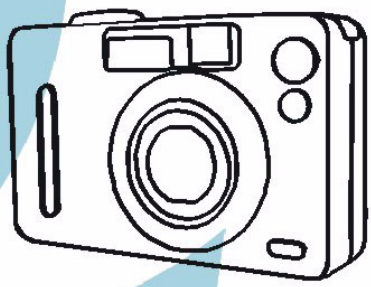

BenQ

版權

版權 (c) 2003，屬 BenQ Corporation 所有。保留所有權利。未經 BenQ Corporation 書面許可，不得以任何形式或以電子、機械、磁學、光學、化學、人工等其他任何方式複製、傳播、轉錄本出版物的任何部分，也不得將任何部分儲存至檢索系統中或翻譯成任何語言或電腦語言。
品牌名稱與產品名稱分別為其所屬公司之商標或註冊商標。

免責聲明

BenQ 並不為本資料擔負任何責任，包括但不限於適銷性以及對特定目的之適用性擔負任何默示性擔保。BenQ 並不對本文件中可能出現的任何錯誤承擔任何責任。BenQ 並不承擔隨時更新本文件內容與資訊之義務。

妥善照料您的相機

- 請勿於下列環境範圍外的狀況下使用相機：溫度：O°C ~ 40°C，相對濕度：45% ~ 85%。
- 請勿於下列環境中使用或儲放相機：
  陽光直射之處。
  潮濕、多塵之處。
  空調、電暖爐或其他熱源附近。
  陽光直射、窗門緊鎖之車內。
  易震動之處。
- 若相機不慎受潮，應儘速以乾布擦拭。
- 海水中所含鹽分將可能對相機造成嚴重損壞。
- 切勿使用酒精等有機溶劑清潔相機。
- 若鏡頭或取景窗髒汙，請使用鏡頭專用軟刷或軟布清潔鏡頭。請勿以手指觸摸鏡頭。
- 為避免電擊危險，請勿自行拆解或維修相機。
- 水，或過高溼氣均可能導致火災或電擊。因此，請將相機儲放於乾燥之處。
- 請勿於天雨或下雪時於戶外使用相機。
- 請勿於水中使用相機。
- 若不慎使異物或水份進入相機，請立即關閉電源並脫離電池與變壓器。取出異物或擦乾水份，並立即送至維修中心檢修。
- 儘速將資料轉移至電腦內，以免遺失影像資料。

BenQ DC 5330 目錄

1. 認識您的 DC 5330 1
1.1. 檢查包裝盒內物品 1
1.2. DC 5330 各部件及其名稱 1
1.2.1. 前視圖 1
1.2.1. 後視圖 2
1.2.3. 上視圖 3
1.2.4. 底視圖 2
1.2.5. 模式旋鈕與焦距 2
2. 準備開始使用 DC 5330 3
2.1. 如何開啓與關閉相機電源 3
2.2. 放入電池與 SD 卡： 3
2.3. 基本設定： 4
3. 使用 DC 5330 5
工作模式 6
3.1 影片模式 6
3.2. 拍照模式 7
3.2.1. 拍攝影像 7
3.2.2. 閃光燈設定 9
3.2.3. 自拍器 9
3.2.4. 連續拍攝設定 9
3.2.5. 拍照模式設定 10
3.3. 播放模式 （Playback Mode） 12
3.4. 近拍模式 14
3.5. DSC 設定模式 15
4. 與電腦相關之功能 17
4.1. 安裝數位相機軟體 17
4.2. 安裝 CD 中之軟體 18
4.3. 下載圖檔 19

5. 故障排除 （錯誤訊息表）.....20
6. 規格 21
7. 服務資訊.....23

1. 認識您的 DC 5330

1.1. 檢查包裝盒內物品

包裝盒內應含有下列物品：



DC 5330 數位相機



相機袋

USB 連接線

手持吊帶

電池

DC 5330 軟體光碟片



充電器

1.2. DC 5330 各部件及其名稱

1.2.1. 前視圖

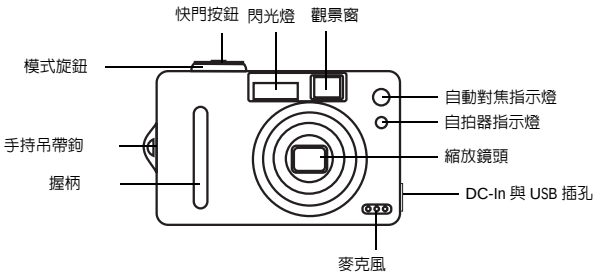

1.2.2. 後視圖

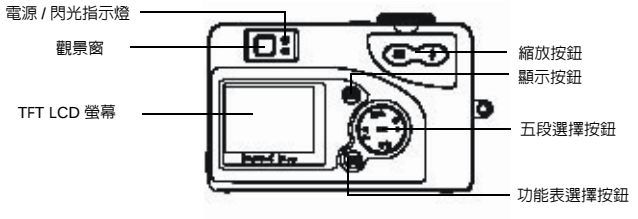

1.2.3. 上視圖

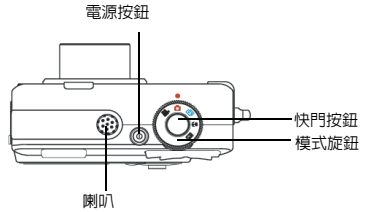

1.2.4. 底視圖

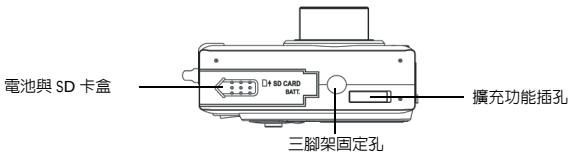

1.2.5. 模式旋鈕與焦距

模式旋鈕

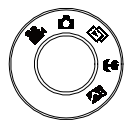

- 錄影模式（ ）
- 拍照模式（ ）
- 播放模式（ ）
- 近拍模式（ ）
- 設定模式（ ）

備註

只能使用特定的電池，或使用本相機特定的交流電轉接頭 （5V 2A）。其他電源可能導致火災。

2. 準備開始使用 DC 5330

2.1. 如何開啓與關閉相機電源

1. 找出相機頂端的電源按鈕。
2. 按下電源按鈕，開啓或關閉相機。

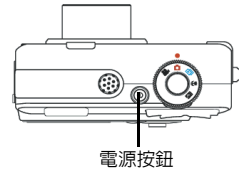

備註

電源開啓時，相機背面的 LED 指示燈呈現綠色。

2.2. 放入電池與 SD 卡：

本相機使用的是鋰電池。電池與 SD 卡共用同一個盒與外蓋。

1. 將電池 /SD 卡外蓋依箭頭指示方向推開，向上掀起外蓋。
2. 將電池放入電池盒內。
3. 將 SD 卡插入插槽中。
4. 關閉外蓋。

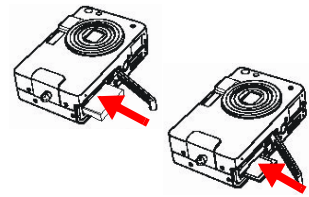

電池電力狀態	
電量充足	
電量中等	
低	
沒電	

注意

1. 第一次使用前，請將電池的電量充滿。
2. 若要加強電池效能，請更換已安裝的電池，並請勿將電池置於高溫處。
3. 若要丟棄電池，請參閱電池製造商的指示。
4. 將電池以正確的 “+” 極與 “-” 極方向插入。

備註

本款相機已配備內建式快閃記憶體。影像可儲存於內建快閃記憶體中，若使用記憶卡，亦可儲存於記憶卡之中。請注意，若未使用記憶卡，則所有操作均以內建記憶卡為儲存媒體。若相機內已插入記憶卡，則所有操作將以記憶卡為儲存媒體，而非內建快閃記憶體。

備註

1. 放入新電池時，使用者必須重設基本設定。
2. 請勿開啓電池 /SD 卡外蓋，或是在相機開啓的狀態下取出電池。只能在不使用相機時，或狀態為關閉時，才可以取出電池與 SD 卡。
3. 如果長時間不使用相機，請取出電池與 SD 卡。
4. 請使用充電器為電池充電。
5. 使用交流電轉接頭時，相機會從 DC-in 充電。

2.3. 基本設定：

開啓相機時，LCD 顯示器上會顯示 “BenQ” 的標誌。請將模式旋鈕轉至 DSC 設定模式。請調整下列設定：

開啓相機時，LCD 顯示器上會顯示 “BenQ” 的標誌。

■ 喜好語言設定

本相機共有九種語言。預設語言為英語。請參閱 DSC 設定模式。(第 15 頁)

■ 日期與時間設定

請參閱 DSC 設定模式中的日期與時間設定。(第 15 頁)

■ 格式化 SD 卡

若要格式化內建記憶體，請將 SD 卡從相機中取出。若要格式化，請參閱 “刪除照片” 在第 13 頁。

3. 使用 DC 5330

本節說明相機的五種模式。這些模式的詳細說明將在後面詳述。相機的五個主要功能為：

相機模式	功能設定	頁碼
錄影模式	拍攝影片	第 6 頁
拍照模式	1. 解析度 2. 畫質 3. 色彩效果 4. 白平衡 5. 場景 6. 測光功能 7. 清晰度 8. 曝光值調整 9. ISO	第 7 頁
播放模式	1. 刪除照片 2. 保護照片 3. DPOF 4. 幻燈片 5. 語音備忘	第 12 頁
近拍模式	1. 解析度 2. 畫質 3. 色彩效果 4. 白平衡 5. 場景 6. 測光功能 7. 清晰度 8. 曝光值調整 9. ISO	第 14 頁
DSC 設定模式	1. 日期與時間 2. 電源自動關閉 3. DPOF 4. 幻燈片 5. 音效 6. 語言 7. 從電視播放 8. 復原預設值	第 15 頁

備註

按一下顯示按鈕，從 LCD 顯示器刪除圖示。要關閉 LCD 顯示器，只要再按一下顯示器按鈕。要節省電力，請勿開啓顯示器過久。

工作模式

3.1 錄影模式

錄影模式可將相機當作錄影機使用，並設定自拍器以錄影。

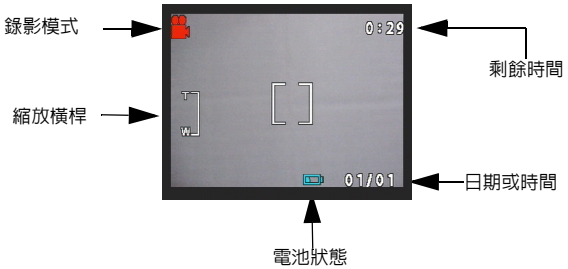

*** 按一下功能表按鈕，可從顯示器移除圖示。**

1. 將模式旋鈕轉至錄影模式
2. 要開始錄製影片，按一下快門按鈕。相機會檢查記憶體的容量是否足夠錄製影片。如果記憶體已滿，LCD 上會顯示警告訊號，並且會自動離開錄影狀態。
3. 如果沒有顯示記憶體的警告訊息，相機就會開始錄影。要停止錄影，再按一下快門按鈕。

■ **自拍器：** 要在錄影模式下設定自拍器，按一下右邊的按鈕啓動自拍器。您有十秒鐘可以準備拍攝。倒數計時會顯示在 LCD 上，並發出嗶嗶聲。

備註

時間長度視 SD 卡與內建記憶體的容量而定。

備註

使用者在尋找拍攝主體時還是可以縮放鏡頭，但開始錄影後就不能再縮放。

3.2. 拍照模式

拍照模式可讓您拍攝單一與連續影像、設定閃光燈與自拍器。相機的設定會根據環境與設定的不同進行調整。若要離開設定功能表，按一下功能表按鈕。

3.2.1. 拍攝影像

1. 在拍照模式下，按一下快門按鈕。相機會檢查記憶體的容量是否足夠儲存影像。如果記憶體已滿，LCD 會顯示 “記憶體空間已滿” 的警告圖示。
2. 拍照後，您可以在快速檢視下刪除拍攝的影像。在播放模式下可以保護影像
3. 如果您決定刪除影像，請按一下五段選擇按鈕的向下鍵。LCD 上會顯示刪除圖示，按一下 OK 進行刪除。

■ 基本拍攝

1. 將模式旋鈕轉至拍照模式

2. 將拍照主體對準觀景窗 /LCD 內的框格。

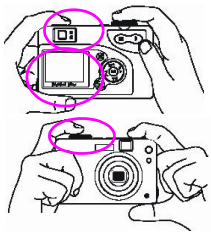

3. 準備好後，按一下快門按鈕。

■ 自動對焦功能

在自動對焦模式下，輕按快門按鈕時相機鏡頭會自動對焦。要啓動自動對焦，請依照以下步驟：

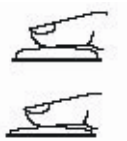

1. 正常情況下，框格呈現白色。輕按快門以啓動自動對焦。對焦後，框格變為綠色。如果對焦失敗，框格為紅色。
2. 然後完全按下快門按鈕即可拍照。

■ 縮放

本相機具有四倍數位縮放。使用者按下縮放按鈕時，LCD 顯示器左邊的縮放橫桿會顯示縮放狀態。縮放鏡頭會自動伸長或縮回。

1. LCD 顯示器對準拍攝主體後，按一下縮放按鈕，調整您想要的距離。
2. 照片可以比原尺寸放大四倍。

備註

播放模式支援四倍數位縮放。

解析度	數位縮放
5.5M(S)	x 1
3.0M	x 4
1.3M	x 4
VGA	x 4

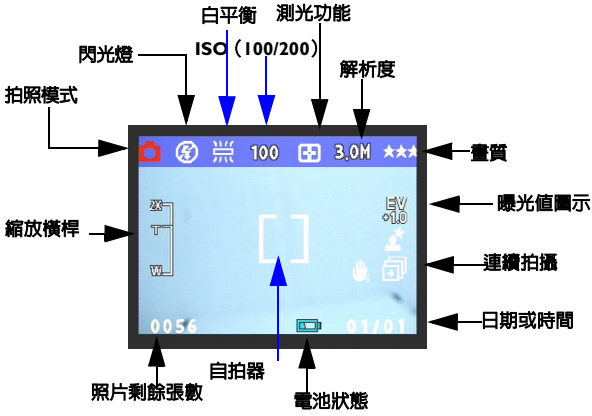

* 按一下顯示按鈕，可從顯示器移除圖示。

3.2.2. 閃光燈設定

要設定閃光燈，按一下左邊的五段選擇按鈕，選擇想要的閃光燈設定。閃光燈設定有四種類型：關閉、自動消除紅眼、強制開啓閃光燈與夜間閃光燈。閃光燈設定完畢後，即可進行拍照。

閃光燈關閉		閃光燈不亮。
自動消除紅眼		閃光燈會依光源強弱而閃光或不閃光。若需要時，消除紅眼功能也會自動啓動。（閃光燈會閃兩下，第二道閃光亮起時即拍照。）
強制開啓閃光燈		每次拍照都有閃光燈。
夜間閃光燈 （慢速）		相機會延長機械式快門動作，並允許閃光燈延遲閃爍。

3.2.3. 自拍器

要在拍照模式下設定自拍器，按一下五段選擇按鈕的右按鈕，啓動自拍器。您有十秒鐘可以準備拍攝。倒數計時會顯示在 LCD 上，並發出嗶聲。

3.2.4. 連續拍攝設定

可依序拍照。

1. 反覆按兩下右按鈕，直到 LCD 上顯示連續拍攝圖示。
2. 按著快門按鈕以啓動連續拍攝。連續拍攝三張後放開快門。

備註

解析度設定為 5.5M 時，可使用連續拍攝功能。

3.2.5. 拍照模式設定

1. 將模式旋鈕轉至拍照模式
2. 要進入 / 離開拍照模式設定，按一下功能表按鈕。
3. 進入拍照模式設定後，您就可以調整下列設定。
4. 要選擇每一個功能的設定，請按上下箭頭按鈕。

功能	選項	定義
解析度 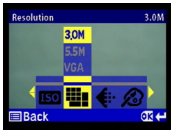	使用者可選擇以下解析度： VGA 1.3M 3.0M 5.5M	照片尺寸。預設尺寸為 3.0M，但使用者可選擇 VGA 1.3 M、3.0 M 或 5.5 M。
畫質 	使用者可選擇以下畫質： 最佳 （預設值） 較佳 基本	照片畫質。預設值為最佳。
色彩效果 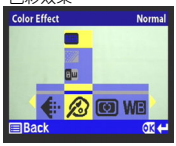	使用者可選擇以下色調： 正常 （預設） 懷舊色彩 黑白	套用至照片的色調。預設值為正常。
測光 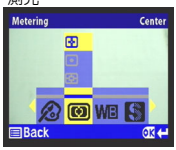	使用者可選擇以下測光模式： 中央測光 點測光 矩陣測光	測光模式會計算最佳的整體曝光值。預設值為中央測光。

白平衡 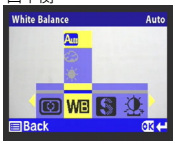	使用者可選擇以下白平衡： 自動 陰天 晴天 白熾燈 日光燈	白平衡會調整在不同環境下的相對亮度。預設值為自動。
清晰度 	使用者可選擇以下清晰度： 正常 高 低	強化邊緣細節。預設為正常。
曝光值 （EV）調整 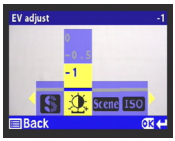	使用者可選擇以下曝光值調整： 從 EV+2.0~ 到 EV -2.0，每次調整間隔為 EV 0.5	本功能可讓使用者控制曝光值，可使相機對焦的影像變亮或變暗。預設值為 0。
場景 	使用者可選擇以下場景： 夜景 人像 風景 夜間人像 關閉	此預設設定方便使用者拍照。使用者不需再進一步調整相機。場景已經過預先定義。
ISO 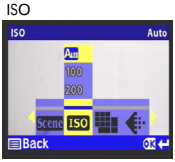	使用者可選擇以下 ISO 設定： 100 200 自動	ISO 設定會調整相機的感光度。數值越高，感光度越高。預設值為自動。

備註

記憶卡容量會依據您所設定的解析度與畫質改變，相關數值請參閱下表，不同的照片背景其值有些微不同。

解析度 （以記憶體容量 16MB 為主）	畫質 （最佳）	畫質 （較佳）	畫質 （基本）
2720 x 2040 （5.5M）	8	12	16
2048 x 1536 （3.0M）	14	21	28
1280 x 960 （1.3M）	36	55	73
640 x 480 （VGA）	146	218	291

3.3. 播放模式

此模式可讓您重播 / 檢視影像或影片。也可以保護您想保留的影像、設定 DPOF、幻燈片及語音備忘。

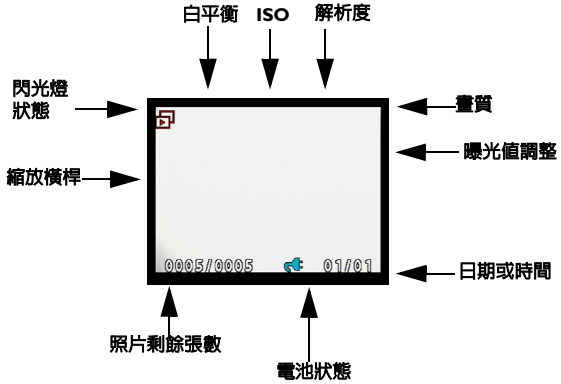

備註

1. 按一下功能表按鈕，可以移除圖示資訊。
2. 按兩下顯示按鈕，可以檢視影像縮圖。
3. 按三下顯示按鈕可關閉 LCD。

■顯示縮圖

1. 將模式旋鈕轉至播放模式。
2. 按兩下播放按鈕，以九張縮圖顯示。
3. 使用五段選擇按鈕選擇影像。
4. 按一下 OK 按鈕，將影像放大至標準尺寸。
5. 按一下左或右按鈕，檢視其他影像。

■以數位縮放顯示

相機可四倍縮放。照片可放大為原尺寸的四倍。使用五段選擇按鈕控制左、右、上與下。按一下 OK 按鈕，關閉數位縮放顯示。

1. 將模式旋鈕轉至播放模式。
2. 要進入 / 離開播放模式設定，按一下功能表按鈕。
3. 進入播放模式功能表設定時，使用五段選擇按鈕進行選擇。

功能設定	選項	定義
保護照片 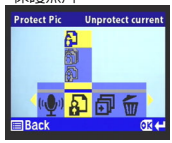	使用者可選擇下列項目： 全部保護 不保護目前照片 全部不保護 保護目前照片	保護照片以避免意外刪除。設定完成後，按一下 OK 確認。
幻燈片 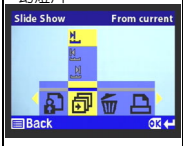	使用者可選擇： 目前（照片） 第一張（照片） 最後一張（照片）	照片會依序顯示。在幻燈片模式下時，按一下 OK 開始 / 離開幻燈片模式。
刪除照片 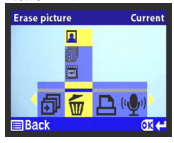	使用者可選擇： 目前照片 所有照片 格式化	刪除照片選項。格式化時會顯示警告訊息。按一下 OK 按鈕確認格式化。格式化將永久移除所有資料，例如內建記憶體 /SD 卡中的資料。

數位影像列印模式（DPOF） 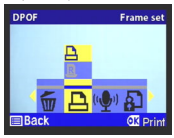	使用者可選擇： 框格設定 全部重設	這是直接從 SD 卡列印照片的標準。照片可直接從與 DPOF 標準相容的印表機列印出來。 框格設定－ > 設定一個影像 全部重設－ > 設定全部
語音備忘 	您可以錄製 20 秒的語音備忘。使用者可選擇： 錄音 刪除 播放	1. 選擇您要加上語音備忘的照片。 2. 按一下功能表按鈕。 3. 選擇語音備忘。 4. 選擇錄音 4. 按一下快門開始或結束錄音。

3.4. 近拍模式

近拍模式適合用於拍攝近距離影像，距離約在 15 到 50 公分以內。

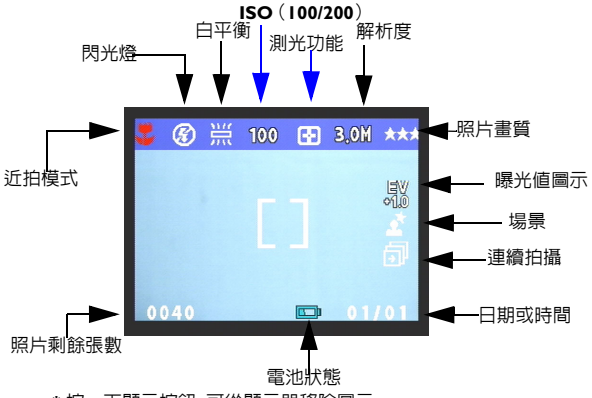

* 按一下顯示按鈕，可從顯示器移除圖示。

3.5. DSC 設定模式

在此模式下，您可以進行想要的設定。共有八種不同的設定。

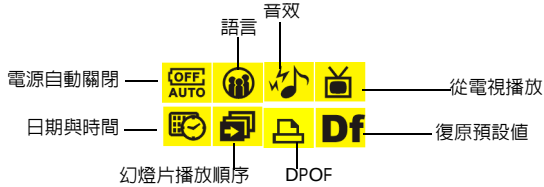

1. 旋轉模式旋鈕轉進入 DSC 設定模式。
2. 按一下左或右按鈕，選擇您要執行的設定類型。按一下上或下箭頭，選擇功能設定。

功能設定	選項	定義
日期與時間 	使用者可選擇設定： 時間（時：分：秒） 日期（年 / 月 / 日）	更換電池時請重設日期與時間。
電源自動關閉 	使用者可選擇下列時間，自動關閉相機電源。	本設定會自動關閉相機。（關閉相機前，LCD 會自動關閉）
DPOF 	使用者可以選擇影像要列印的份數（1-255），以及照片上是否顯示日期與檔案號碼。	這是直接從 SD 卡列印照片的標準。照片可直接從與 SD 卡相容的印表機列印出來。使用者可設定某些照片為 DPOF。

幻燈片 	使用者可選擇： 間隔 重覆 方向	在此設定下，使用者可以設定播放每一張幻燈片的時間、是否重覆播放幻燈片、以及幻燈片播放的方向。
音效 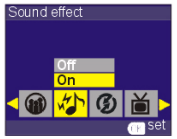	使用者可選擇： 開啓或關閉	本功能可讓使用者開啓或關閉音效。
語言 	使用者可選擇以下語言： 德文 英文 法文 義大利文 日文 韓文 西班牙文 簡體中文 繁體中文	本相機共可選擇九種語言。相機會保留語言設定值，但使用者於更換電池時必須重新設定。按上或下按鈕選擇語言。按一下 OK 以確認。
從電視播放 	使用者可選擇： NTSC PAL	由於您所在位置的不同，從電視播放功能在不同的地區需要不同的系統。請使用攜充基座 （選配）以設定從電視播放。按上或下按鈕選擇語言。按一下 OK 以確認。
復原預設值 	恢復成預設值。	將設定恢復為預設值。如果要恢復預設值請按一下 OK，或按一下 “右” 或 “左” 按鈕繼續設定。完成恢復設定後，LCD 上會顯示 “完成”。

4. 與電腦相關的功能

準備工作

使用與電腦相關的功能時，需先安裝數位相機軟體並將相機連接至電腦上。

4.1. 安裝數位相機軟體

- 如果您的作業系統是 Windows 98，請先安裝 DC 5330 驅動程式；如果您的作業系統是 Windows ME/2000/XP，則不需先行安裝驅動程式。
- 建議您在將數位相機連接至電腦之前，先行安裝驅動程式與軟體，以利於安裝作業的進行。一般情況下，將安裝光碟置入光碟機後，螢幕即自動顯示軟體安裝選單。

- 點選您要安裝的軟體項目。若螢幕上未顯示選單，請瀏覽此光碟，並於根目錄中的 “setup.exe” 上按兩下滑鼠左鍵。螢幕即顯示安裝選單。如果您希望瞭解安裝光碟的內容並以手動方式安裝軟體，請參閱以下的光碟內容敘述。

4.2. 安裝 CD 中之軟體

軟體	說明
1. PhotoBase	Arcsoft PhotoBase，讓您能夠有效地搜尋及組織媒體內的檔案。您可以利用這套軟體來製作幻燈片、Web 相簿或影片明信片，再透過 Internet 與您的朋友分享這些媒體檔案。
2. PhotoImpression	ArcSoft PhotoImpression，這是一套簡單便易用的相片編輯與創意設計的軟體。您可以利用這套軟體編輯、修飾相片，再加入特殊效果，或將相片放至卡片、日曆、鏡框或多彩多姿的樣式模板之中。PhotoImpression 還提供了豐富的列印選項。
3. VideoImpression	Arcsoft Video Impression，用於編輯、合併影片檔案。您可以利用現有的影片、動畫和影像檔案來製作新的影片，方便快速地製作出家中、工作上或 Internet 上可使用的影片簡報。
4. PhotoPrinter Pro.	Arcsoft Photo Printer，此一多功能列印公用程式可讓您的列印工作更輕鬆，它能夠在同一張紙上列印出多個不同的影像。您只需簡單的開啓影像、選擇分類樣式模板，再點選 “列印” 即可。
5. Microsoft DirectX	Microsoft DirectX，這是一套具備多種功能的跨平臺媒體工具。
6. Acrobat reader	Adobe Acrobat Reader，是一套必備的實用程式，用於閱讀目前最受歡迎的跨平臺格式的 “PDF” 檔案。
7. BenQ Q-link	BenQ Q-link，可讓您進行智慧型照片下載、列印、編輯功能並透過電子郵件與好友們分享您的照片，幫助您進行照片資料夾管理，並可在螢幕上播放幻燈片。

4.3. 下載圖檔

Windows 作業系統 (Windows 98/98SE/2000/ME/XP) 下

■ 由可移動式磁碟下載圖檔

1. 開啓電腦電源。
2. 開啓相機電源。
3. 將相機設置在任意工作模式，然後使用 USB 電纜將相機連接到電腦。
   請確定已接妥電腦與相機間的 USB 連接線。
4. USB 電纜連接至電腦時，將建立一名為 “可移動磁碟”的新磁碟機。
5. 相機內儲存的圖檔位於 “可移動磁碟的 \Dcim\300_CAMERA”目錄中。
6. 在圖檔上點兩下即可檢視影像。

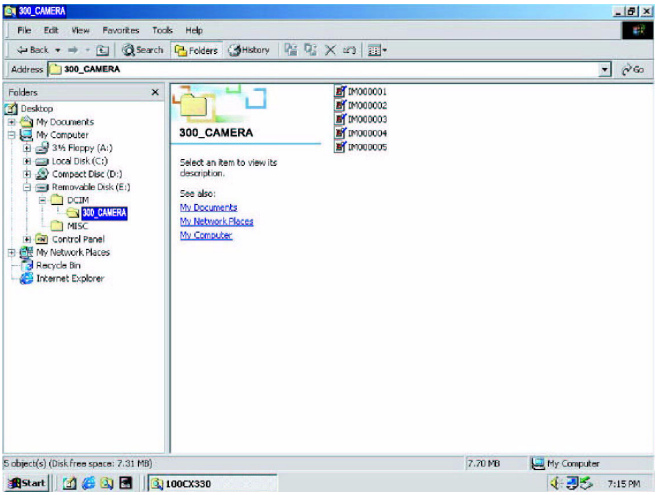

5. 故障排除（錯誤訊息表）

狀況	原因	解決方法
無法開啓電源。	• 電池沒電。 • 交流電轉接頭連接不良或損壞。	• 使用充電器為電池充電。 • 請確定交流電轉接頭並未損壞而且已確實連接。
使用時電源關閉。	• 電池沒電。 • 電源自動關閉。 • 使用時開啓電池 /SD 卡外蓋。 • 轉接頭未確實連接。	• 使用充電器為電池充電。 • 開啓電源。 • 使用相機時，請勿開啓電池 / SD 卡的外蓋。 • 確實將轉接頭接上。
電池電力消耗快速。	• 外在氣溫過低。 • 長時間使用電池。	• 請勿將相機置於極低或極高溫處。 • 使用充電器為電池充電。
按下快門按鈕時，相機不拍攝照片。	• 相機設定為拍攝模式。 • 電池電力不足。 • 未開啓電源。	• 將模式旋鈕設定為拍攝模式。 • 更換新電池。 • 開啓電源。
近拍影像不清楚。	• 應選擇正確的焦距範圍。	• 如果拍攝主體在 15 公分以內，請以模式旋鈕選擇近拍模式。
閃光燈不亮。	• 相機閃光燈已關閉。 • 光源充足。	• 將閃光模式設定為 “自動閃光”或 “輔助閃光”模式。
日期 / 時間 未顯示。		• 重設日期 / 時間。
按下任何按鈕或開關，相機都沒有反應。		• 取出電池再重新裝入電池。
拍攝的影像色彩有問題。	• 設定不適當的白平衡。	• 將白平衡設定為自動模式，或其他適合的模式。
照片太亮或太暗。	• 曝光過度或曝光不足。	• 重設曝光補償。
TFT LCD 螢幕不清楚。	• LCD 螢幕的塑膠保護蓋髒了。	• 請清潔 LCD 的保護蓋。
相機的影像無法下載至電腦。	• 連接線未確實連接。 • 相機電源關閉。 • 沒有裝入電池或轉接頭未確實連接。 • 使用非 Window 98/98SE /2000/ ME/XP 的作業系統，或電腦沒有 USB 連接埠。 • 未安裝 USB 驅動程式。	• 請檢查連接線。 • 開啓電源。 • 放入新的電池，或檢查交流電轉接頭連線。 • 安裝 Windows 98/98SE/2000/ ME/XP 及 USB 連接埠。 • 安裝 USB 驅動程式。

6. 規格

影像感測器	1/2.5" CCD，323 萬像素
鏡頭	f=35-104 mm （底片等效值） F2.8 / F4.8
數位縮放	拍照模式：四倍 （連續）與播放模式：四倍 （連續）
觀景窗	光學實體觀景窗
LCD 螢幕	1.6" 彩色 TFT LCD （240 x 354 pixels）
焦距	TTL 自動對焦
焦距範圍	近拍：15cm，正常：0.5m- 無限遠
快門	機械式快門與電子式快門
快門速度	機械式快門：1/30~ 1/1000 秒 電子式快門：1/1000 秒
曝光	中央重點測光 TTL AE/ 曝光補償 ±2 曝光值 （0.5 EV / step）
ISO 等效值	100、200 （自動）
白平衡	自動 / 陰天 / 晴天 / 白熾燈 / 日光燈
閃光燈	自動 / 輔助閃光 / 自動及紅眼消除 / 閃光燈關閉
閃光有效範圍	0.5 ~ 2.5m
自拍器	10 秒，含 LED 指示燈
影片	尺寸：320x240 加音效 錄影時間：手動 （不限時間）
儲存	內建記憶體：16MB 快閃記憶體； 外部記憶體：支援 SD 記憶卡
檔案格式	靜態影像：JPEG、EXIF2.1、DCF、DPOF； 影片：AVI 格式加 wave 音效

影像尺寸	超大：2720x2040 像素 （採內插處理） 大：2048x1536 像素 中：1280x960 像素 小：640x480 像素
影像播放	單一影像 / AVI 播放 / 縮圖 / 自動播放
介面	數位輸出插孔：USB 2.0 直流電源輸入插孔：5V
電源	鋰電池 900mAh， 直流電轉接頭 （選配）
尺寸（寬 x 高 x 深）	96x61x38 mm
重量	185 克 （不含電池和記憶卡）

系統需求	
WINDOWS 作業系統	* Pentium MMX 等級的 CPU * 64MB RAM * CD-ROM 光碟機 * 100MB 磁碟空間 * 可用的 USB 連接埠 * Windows XP/ME/2000/98SE/98

7. 服務資訊

技術支援

如果您在使用 DC 5330 或相機驅動程式時遭遇任何問題，請 E-mail 至下列服務信箱 （請於郵件中提供相關問題的詳細描述、您系統硬體與軟體環境）：

美國：support-sc@BenQ.com

歐洲：service@BenQ-eu.com

臺灣：service-tw@BenQ.com

中國：service_china@BenQ.com

亞洲和其他國家：support@BenQ.com

如需獲得免費驅動程式更新、產品資訊及新聞稿，歡迎您到我們的網站參觀：
http://www.BenQ.com.tw/global/

< 備忘錄 >